

# PRVNÍ INSTALACE MINI ECO



Návod pdf




Tyto pokyny jsou určeny pro první instalaci a uvedení regulátoru MINI ECO do provozu a nenahrazují podrobný návod k použití.




PRÁCE MUSÍ PROVÁDĚT POUZE KVALIFIKOVANÁ OSOBA.




**A1**

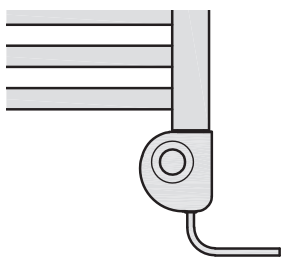


**A2**

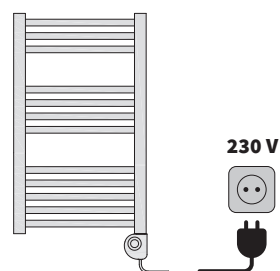



**B1**

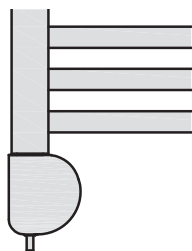




**B2**

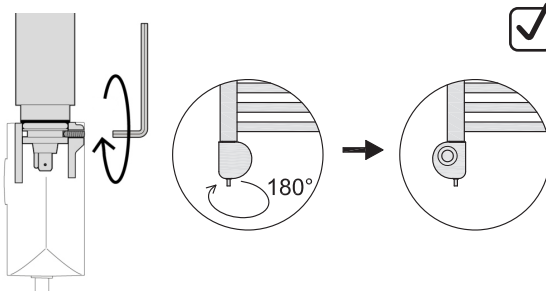


**B3**

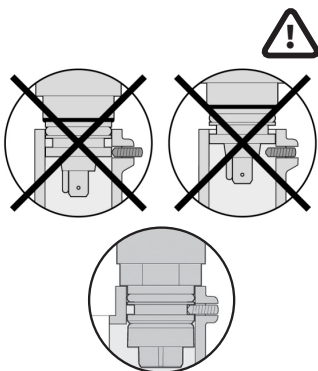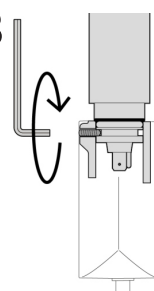

**B4**

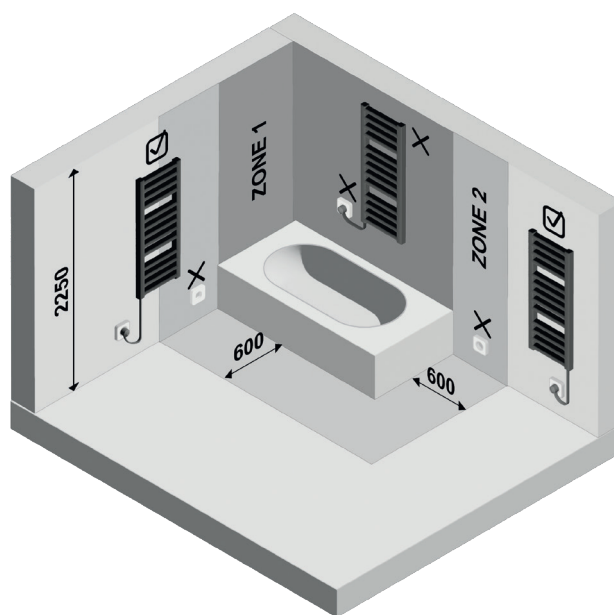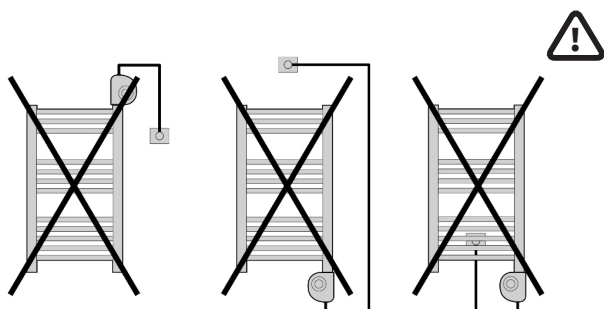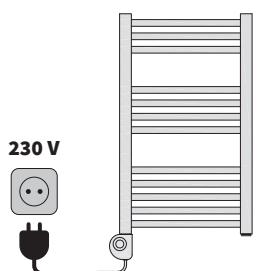

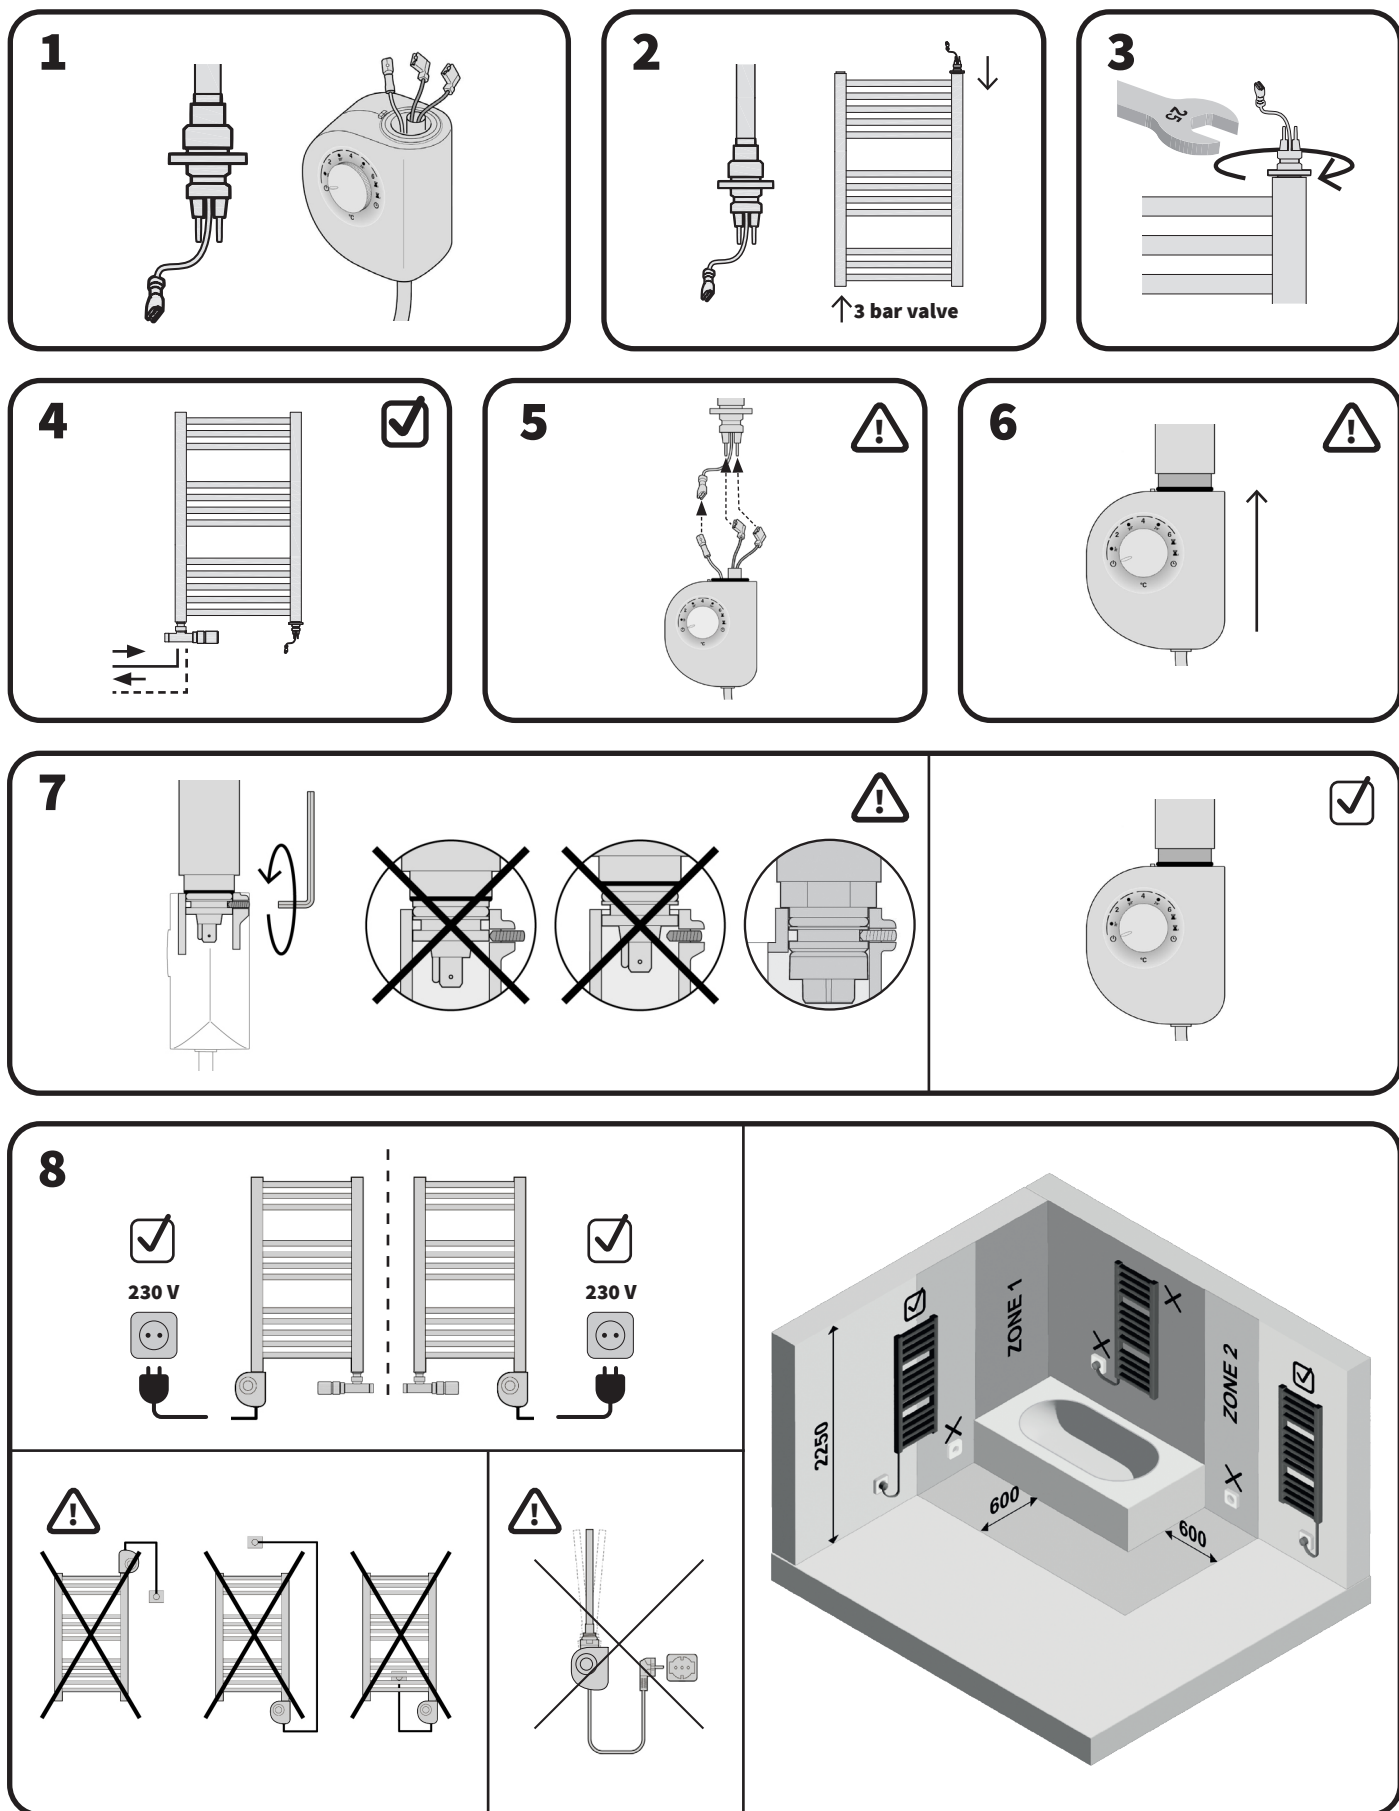

\* 230 V / 50 Hz | \* 1200 W max. | \* Třída I. | \* IPX4

09/25 800341154

**! Nebezpečí a rizika**  
Zajistěte bezpečnost na pracovišti během montáže, demontáže a údržby až do úplného dokončení všech prací. Nevytvírejte zbytečný tlak na regulátor, aby nedošlo k poškození. V případě neobvyklého chování ovladače nebo pokud ovladač vykazuje známky poškození, odpojte zařízení od napájení a kontaktujte svého instalačního technika. Pokud jsou plastové díly prasklé, kontaktujte prodejce. Kabel ovladače se nesmí opravovat. V případě poškození kontaktujte prodejce pro výměnu celého ovladače. Za žádných okolností nesmí být ovladač upravován nebo opravován. Nevystavujte ovladač nárazům. Vždy zacházejte se zařízením v souladu s bezpečnostními opatřeními a neskladujte jej ve vlhkém prostředí.